

GWARANCJA

Począwszy od dnia wydania towaru sprzedawca, którego nazwa i adres umieszczone są na dowodzie zakupu, udziela 12-miesięcznej gwarancji na wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie oraz jego niezawodne działanie na poniższych warunkach.

W razie reklamacji w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrócenie się osobiście do punktu sprzedaży i dostarczenie kompletnego wyrobu wraz z akcesoriami oraz dowodem zakupu. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po wykryciu usterki. Roszczenia gwarancyjne wygasają w przypadku nieautoryzowanych ingerencji w funkcjonowanie lub konstrukcję wyrobu przez nabywcę lub osoby trzecie. Szkody powstałe w wyniku użytkowania wyrobu niezgodnego z jego przeznaczeniem, nieprawidłowej obsługi, ustawienia, montażu, instalacji lub przyłączenia, niewłaściwej konserwacji lub przechowywania oraz spowodowane przez siłę wyższą lub inne wpływy zewnętrzne, np. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub inne spowodowane działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika nie podlegają świadczeniom gwarancyjnym.

W przypadku reklamacji gwarant zastrzega sobie prawo naprawy bądź wymiany uszkodzonych części lub wymiany produktu. Wymienione części przechodzą na własność gwaranta.

Nie istnieje prawo do dalszych roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji.

Roszczenia gwarancyjne będą uwzględniane po przedłożeniu przez nabywcę dowodu zakupu wyrobu. Niniejsza gwarancja obowiązuje w kraju, w którym wyrób został zakupiony.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

UWAGI

Jeżeli pożyczacie Państwo ten wyrób, to prosimy razem z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko w gospodarstwie domowym, nie może być użytkowany w celach komercyjnych.

Wyłączenie odpowiedzialności. Nie jest przejęta odpowiedzialność za uszkodzenia, również za szkody pośrednie powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z niniejszą instrukcją montażu czy konserwacji oraz użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Życzymy długiej eksploatacji i zadowolenia z naszego produktu.

www.meven.pl



INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA WAŻNE, NALEŻY ZACHOWAĆ DO WGLĄDU: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Aby móc cieszyć się nim jak najdłużej, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, montażu i konserwacji oraz wskazówek dotyczących użytkowania.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

- Przed montażem należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy i czy nie są one uszkodzone. Po montażu reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
- Przy zakupie produktu prosimy o upewnienie się, że dołączona jest instrukcja obsługi i montażu.
- Należy zwrócić uwagę na stabilność powierzchni w miejscu zawieszenia produktu.
- Podczas montażu prosimy, aby dzieci przebywały w bezpiecznej odległości od obszaru roboczego.
- Rozproszenie uwagi podczas mocowania produktu może spowodować nieprawidłowości w montażu i ewentualne zagrożenie Państwa zdrowia czy trwałości wyrobu.
- Nie należy powierzać produktu nieletnim do samodzielnego mocowania.
- Mocując produkt należy mieć na uwadze fakt, że uchwyt musi wytrzymać obciążenie powyżej 200 kg; należy siadać stopniowo zwiększając obciążenie oraz równocześnie obserwować wytrzymałość elementów mocujących.
- Produkt należy zawiesić na wysokości siedziska nie przekraczającej 40 cm od podłoża.
- Pod produktem należy rozłożyć matę, która zamortyzuje ewentualny upadek.
- Przed przystąpieniem do użytkowania należy upewnić się, że produkt jest poprawnie zawieszony.
- Produkt nie jest zabawką. Nie wolno na nim stawać, wspinać się ani skakać.

- Pod żadnym pozorem nie należy używać produktu do zabawy np. przekręcając go wokół własnej osi.
- Produkt nie jest huśtawką, służy do siedzenia.
- Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i zsiadaniu, ponieważ produkt naturalnie się odchyła.
- Podczas użytkowania produktu nie należy spożywać napojów ani posiłków.
- Produkt należy przechowywać i użytkować w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła, takich jak np. otwarty ogień czy nagrzewnice.
- Produkt jest jednoosobowy. Przeznaczony dla osób o wadze do 110 kg.

UWAGA!

Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Produkt nie jest zabawką, użytkowanie przez dzieci tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

W trakcie użytkowania produktu należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko upadku.

Opakowanie produktu nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko uduszenia lub innego wypadku.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia produktu należy używać tylko wilgotnej szmatki. Nie używać proszków do prania czy innych substancji zawierających składniki ściernie. Po czyszczeniu należy wytrzeć produkt do sucha.

Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających wybielacze czy rozpuszczalniki. Może to spowodować wybielenie lub może uszkodzić materiał produktu.

Uwaga: Nie należy używać do czyszczenia produktu środków alkalicznych i kwasowych oraz myjki parowej.

SKŁADOWANIE

Produkt przechowywać należy w czystym i suchym miejscu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Produkt nadaje się do ponownego przetworzenia. Prosimy o niewyrzucanie zużytego wyrobu razem z odpadami podobnymi do komunalnych. Wyrób zawiera wartościowe surowce, które można odzyskać w procesie recyklingu. Oddając wyrób do systemu zbiórki surowców wtórnych uczestniczycie Państwo w ochronie środowiska naturalnego.

Informacja o miejscach zbiórki materiałów wartościowych znajdziecie Państwo w miejscu zakupu lub w miejscowym urzędzie gminy. Materiały opakowaniowe należy wrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Bocianie gniazdo EMU RAINBOW

Model: MV-SC931-EMU RAINBOW

Materiał:


- stelaż stalowy

- liny PE


Wymiary (śr. x wys.): 100 x 180 cm

Maksymalne obciążenie statyczne: 110 kg

Masa: 5,1 kg

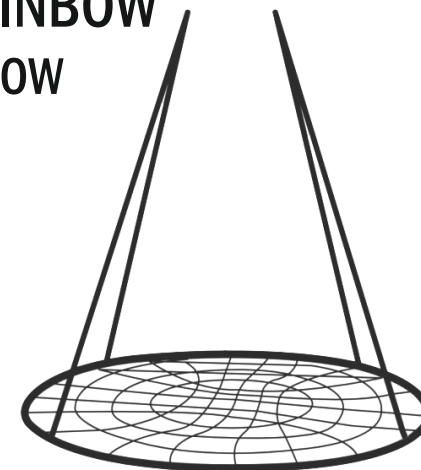

ELEMENTY

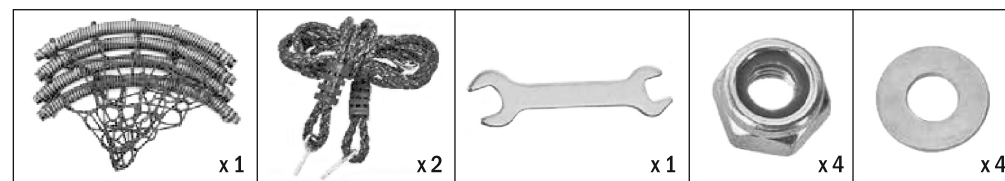

MONTAŻ

